# 照明器具 取扱説明書

## ＸＬＰ８２２４Ｘ・８２２５Ｘ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

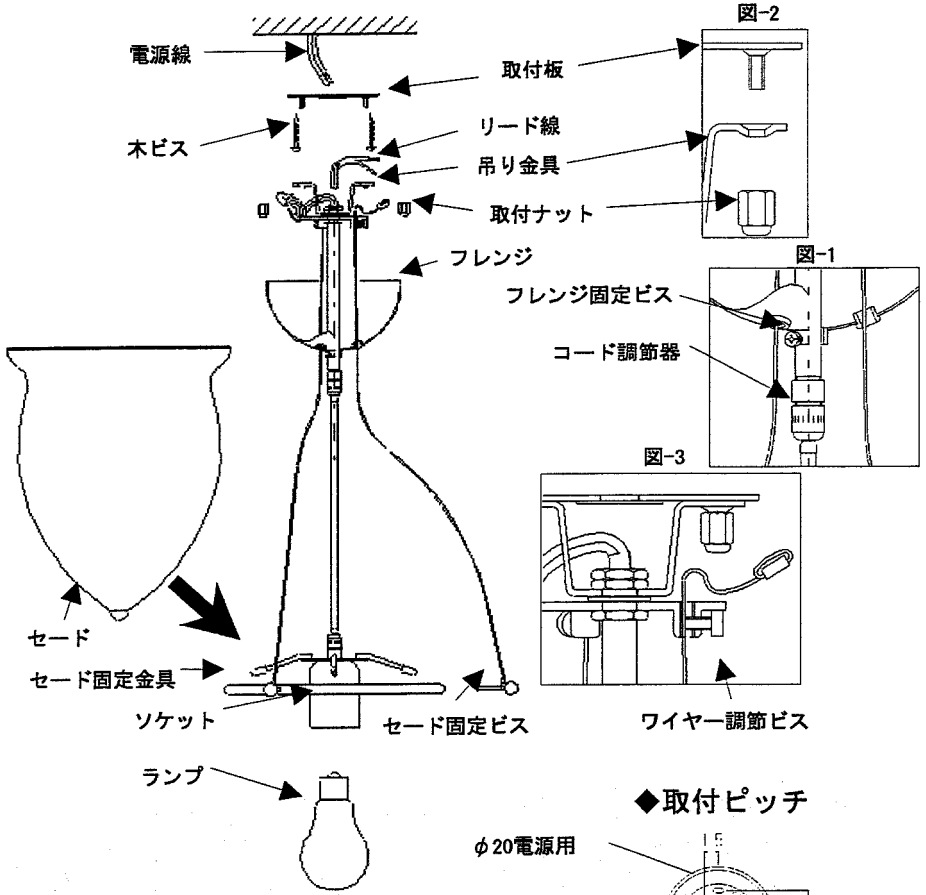


図-2



図-1



図-3



◆取付ピッチ




XLP8224X-T

◆取付方法

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

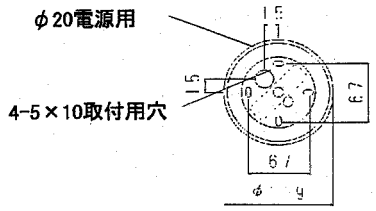2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, フレンジに付いているフレンジ固定ビスをゆるめ、フレンジを下げてください。（図-1）

4, 取付ナットをはずし、取付板と吊り金具を分離してください。（図-2）

5, 電源線を電源穴から引き込み、取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

6, 吊り金具を取付ナットで取付板に固定してください。（図-2）

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

7, 電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

8, セードをセード固定金具に上から通し、セード固定ビスで取り付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

9, ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

10, ワイヤー調節ビスにてお好みの長さに調節してください。（図-3）
（セードが水平になるように調節してください）

11, フレンジ側のコード調節器をゆるめ、コードをフレンジの中に押し込み、ランプの位置を調節してください。（図-2）

⚠ ランプがセードに接触したまま使用すると、ランプの熱によりセードが割れて破損・落下・怪我の原因となります。

12, フレンジを取付板にかぶせ、フレンジ固定ビスで固定してください。

| 使用ランプ（球付） | |
|---|---|
| XLP-8224X | 乳白普通球　６０Ｗ×１灯　Ｅ２６ |
| XLP-8225X | 乳白普通球　１００Ｗ×１灯　Ｅ２６ |


ENDO LIGHTING CORP.

本　　社　〒550-0005　大阪市西区西本町1-2-17　☎06(6533)9198(代表)

札幌営業所 ☎011(242)5301(代表)　埼玉営業所 ☎048(771)9496(代表)
仙台営業所 ☎022(259)4661(代表)　東京営業所 ☎03(3845)1011(代表)
新潟営業所 ☎025(247)9470(代表)　横浜営業所 ☎045(663)2511(代表)
静岡営業所 ☎054(255)1307(代表)　神戸営業所 ☎078(671)0401(代表)　熊本営業所 ☎096(363)2225(代表)
金沢営業所 ☎076(269)0073(代表)　岡山営業所 ☎086(227)0456(代表)　鹿児島営業所 ☎099(253)4455(代表)
名古屋営業所 ☎052(249)2820(代表)　高松営業所 ☎087(822)8177(代表)　沖縄営業所 ☎098(861)1450(代表)
京都営業所 ☎075(621)3661(代表)　広島営業所 ☎082(292)0924(代表)
大阪営業所 ☎06(6533)9180(代表)　福岡営業所 ☎092(551)1777(代表)